HOT/COLDウォーターサーバー 取扱説明書

仕様

卓上タイプ(S)

製品		冷温水器
温度調整機		自動
定格		100V, 50~60Hz
型式		WFD-1080S
外形寸法	本体 (mm)	300(W)×340(D)×775(H)
	外箱 (mm)	310(W)×370(D)×830(H)
壬旦	本体 (kg)	15.1kg
重量	外箱 (kg)	16.5kg
消費電力		80W/350W
治血体网	冷水	3.5∼8.0℃
温度範囲	温水	80~90℃
m =	冷水タンク	3.8ℓ
容量	温水タンク	1.3ℓ
ヒューズ		125V, 10A
安全装置		BIMETAL
冷媒		R-134a
冷媒量		28g

床置タイプ(L)

製品		冷温水器
温度調整機		自動
定格		100V, 50~60Hz
型式		WFD-1080
外形寸法	本体 (mm)	300(W)×340(D)×1225(H)
	外箱 (mm)	310(W)×370(D)×1280(H)
重量	本体 (kg)	18.1kg
	外箱 (kg)	20.2kg
消費電力		80W/350W
沿曲蛛网	冷水	3.5∼8.0℃
温度範囲	温水	80∼90℃
命見	冷水タンク	3.8ℓ
容量	温水タンク	1.8ℓ
ヒューズ		125V, 10A
安全装置		BIMETAL
冷媒		R-134a
冷媒量		28g

故障かな?と思ったら

現 象	確認	対 策
COLDランプが点灯しない	●電源ブラグが確実に接続されていますか?	電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
HOTランプが点灯しない	● HOTスイッチがOFFになっていませんか?	●HOTスイッチをONにしてください。
水が冷えない	●本体がストーブやガス機器、又は直射日光があたる暑い場所に設置されていませんか?●本体が壁面に近づきすぎていませんか?	涼しい場所に移動してください。本体を壁面より15cm以上離してください。
お湯が熱くならない	HOTスイッチがOFFになっていませんか?空焚き防止機能が働いている可能性があります。ECOスイッチがONになり、節電モードが働いていませんでしたか?	● HOTスイッチをONにしてください。● お客様サポートセンターにお電話ください。● 節電モード中は、温水の温度が下がります。P.5 6をご参照ください。
通常使用中に異音がする	● 平らな場所に設置されていますか?● 本体と接触している物がありませんか?	安定した平らな場所に移動してください。接触している物を取り除いてください。
サーバークリーニング中に 異音がする	ウォーターバック内の水が空になっていませんか?	新しいウォーターバックに交換してください。※本書「ウォーターバック交換方法」(▶P.9)参照
水とお湯の出が悪い (もしくは出ない)	ウォーターバックは空になっていませんか?バックからの給水が少なくなっていませんか?	新しいウォーターバックに交換してください。アタッチメントのポンビングを15回程度行ってください。

■上記「故障かな? と思ったら」 をよくお読みいただき、再確認願います。その上でなお不具合がある場合は、当社お客様サポートセンターまでご連絡ください。

お問い合わせ窓口のご案内


KIRIN AQUWISH(キリン アクウィッシュ)お客様センター


0120-668-223

平日・土日・祝日 (年末年始は除く) 9:00~17:00

KIRIN AQUWISH(キリン アクウィッシュ)ホームページ

http://AQUWISH.COM

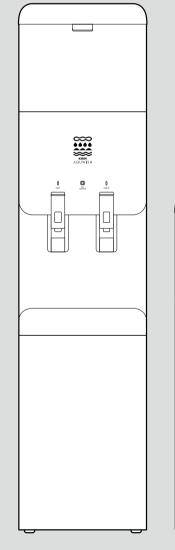

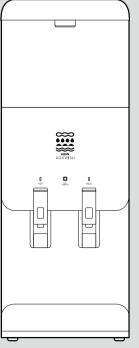

安全上の注意		2
設置場所について		3
各部のなまえ・は	たらき	4
初期設置の手順		6

■おいしく飲んでいただくために ………… 10

■アタッチメント・ニードル配管お手入れ方法 …

■サーバークリーニング方法

■日常のお手入れの仕方 ------14

12

■仕様/故障かな?と思ったら ……………… 1

本取扱説明書は事故を防ぐための注意事項と 製品の取り扱い方を記載しております。 ご使用の前に必ず本書をよくお読みのうえ、 正しくお使いください。お読みになったあとは いつでも見られる所に保管してください。

型式 WFD-1080 (2013年1月版)

「必ず守っていただく行為」を示します。

「電源プラグを必ずコンセントから抜いてください」を示します。

「ふれないでください」を示します。

「分解しないでください」を示します。

「アース設置」を示します。

*お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

据え付け上の注意事項

安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守りください。本文中の「図記号」の意味は次の通りです。

誤った取り扱いをした時に、死亡や重傷等の 重大な事故に結びつく可能性が大きいもの



安全上の注意

■床が丈夫で水平なところに確実に据え付けてください。転倒・落下によるケガなどの原因になることがあります。

■たこ足配線をしないでください。定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。他の器具と併用すると、 分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

■水のかかる場所や湿気の多い場所には据え付けないでください。 漏電により、感電や火災の原因になることがあります。



■アースを確実に取り付けてください。故障や漏電の時、感電の原因になることがあります。 アース工事は、最寄りの電気工事店に依頼してください。



誤った取り扱いをした時に、状況によっては 重大な事故に結びつく可能性が大きいもの



■ストーブやコンロ横など、油・可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは設置しないでください。 万一漏れてウォーターサーバーの周辺に溜ると、発火の原因になることがあります。

使用上の注意事項

誤った取り扱いをした時に、死亡や重傷等の 重大な事故に結びつく可能性が大きいもの



■電源コードや電源プラグがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるい時は、使用しないでください。 感電・ショート・発火の原因になることがあります。

禁止 ■電源プラグをウォーターサーバーの背面で押し付けないでください。

電源プラグを傷付け、感電や火災の原因になることがあります。

■濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。

■本体に水をかけないでください。電気部品に水がかかると感電や火災の原因になります。

■定格電圧(単相100V)以外で使わないでください。定格電圧以外の電圧で使用すると、感電や火災の原因になることがあります。

■ウォーターサーバーの上に乗ったり、物を載せたりしないでください。転倒・落下によりケガや破損の原因になることがあります。

■電源プラグはコンセントにプラグの根元まで確実に差し込み、ほこりが付着しないよう定期的に清掃してください。 異常発熱や火災の原因になることがあります。

■製品は室内用ですので室外には設置しないでください。



■可燃性スプレーを近くで使わないでください。電気接点のスパークで引火するおそれがあります。

■温水運転時、及びクリーニング時は子供だけで使わせたり、幼児の手が届くところで使わないでください。やけどをするおそれがあります。 業止 ■水の入っていない状態でHOTスイッチを入れないでください。安全装置がはたらきHOTスイッチが自動的に切れ、作動しなくなります。

■転倒させないでください。お湯が流れ出て、やけどをするおそれがあります。

■傾けたり、ゆすったり、お湯を入れたままで移動しないでください。お湯が流れ出てやけどやケガをするおそれがあります。



■可燃性ガスなどのガス漏れがあった時には、ウォーターサーバーやコンセントには手を触れず、窓を開けて換気してください。 引火爆発し、火災ややけどの原因になることがあります。



■焦げ臭いなどの異常がある場合は、すぐに運転を停止して、電源プラグを抜き、販売代理店又は、当社お客様センターにご相談 ください。異常のまま運転を続けますと故障や感電・火災の原因になります。

使用上の注意事項

誤った取り扱いをした時に、死亡や重傷等の 重大な事故に結びつく可能性が大きいもの



■給湯時や排水時に温水に手を触れないでください。熱湯により、やけどをするおそれがあります。

■運転時に、サーバー背面の放熱パネルなどの高温部に触れないでください。やけどをするおそれがあります。

使用上の注意事項

誤った取り扱いをした時に、状況によっては 重大な事故に結びつく可能性が大きいもの



■電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、また重い物を載せた り、挟み込んだり、加熱したりしないでください。電源コードが破損し、感電や火災の原因になります。

■当社製品以外の飲料は入れないでください。機械の故障をまねいたり、水質が劣化する場合があります。



■電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。 感電やショートして発火することがあります。



■長期間ご使用にならない時は、必ず、冷水・温水とも排水し、電源プラグをコンセントから抜いてください。 水の腐敗や絶縁劣化による感電や漏電・火災の原因になります。

修理時の注意事項



誤った取り扱いをした時に、死亡や重傷等の 重大な事故に結びつく可能性が大きいもの



■修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。 発火したり、異常動作して、ケガをすることがあります。

設置場所について

排水キャップの確認


輸送中に背面の排水キャップがゆるむことがあります。 しっかりと締まっているかご確認ください。 ※ゆるんでいると水漏れの原因になります。


設置場所

- ●放熱パネルが高温になるため壁や家具から背面および 左右側面を、15㎝以上離して設置してください。
- 必ず安定した平らな場所に設置してください。
- 3寝室など音が気になる場所に設置しないでください。
- ●直射日光のあたる場所、ヒーターやストーブなどの 高温になる場所、湿度の高い場所や水のかかる場所、 ほこりの多い場所では使用しないでください。
- ⑤室内用ですので、室外には設置しないでください。

移動の仕方

- ●移動する場合は本体を45°以上傾けないでください。
- ②ホルダーが外れたり、冷水・温水が出る恐れがありますので移動の際にホルダーやコックを持たないでください。

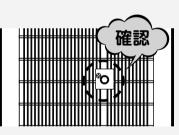


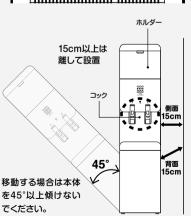



各部のなまえ

はたらき

〈ウォーターサーバー 背面〉

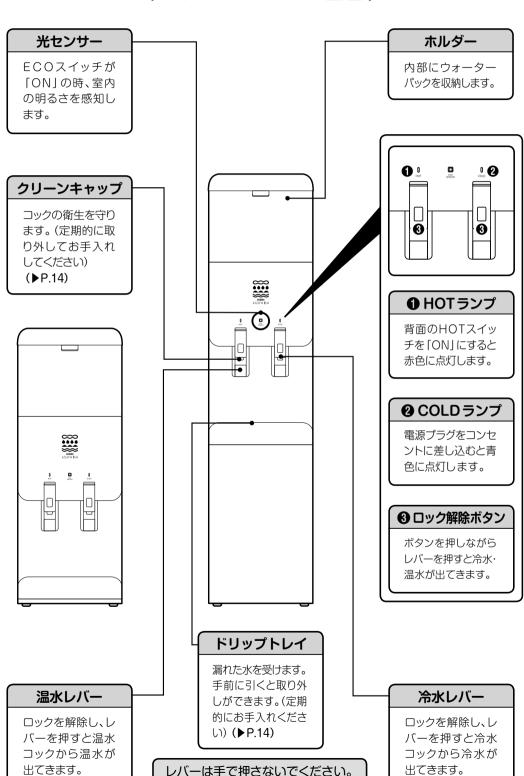

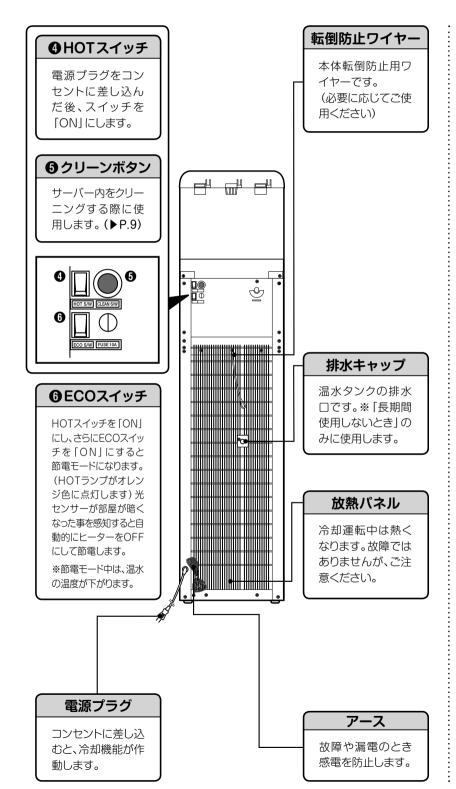


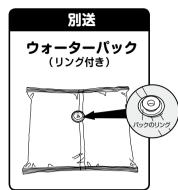

アタッチメント

ウォーターパックに 取り付けて使用します。

※初回配送時は、ウォーターサーバー に取り付けられております。

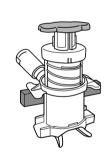

ニードル配管

アタッチメントに 取り付けて使用します。 ※初回配送時は、ウォーターサーバー に取り付けられております。



はじめに


- ♠設置場所についてはP.2を参照してください。
- 2手順8まで電源プラグは差さないでください。
- ❸サーバー背面にスイッチがありますので、操作しやすい場所に設置してください。

手動ポンプ(水色)

ポンピングしてウォーターパック の水をタンクに給水します。

レバー (水色)

押し込むとニードル(針)が出て、 引き上げるとニードル (針) が 収まります。

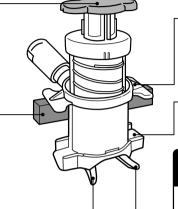

〈アタッチメント 各部説明〉

上部ツバ

レバー(水色)を引き上げるとき、 親指で支えます。 (空パック取り外し時)

下部ツバ

レバー (水色) を押し込むとき、 人差指と中指で支えます。 (ウォーターパックセット時)



リング差込口


ウォーターパックのリングに溝をスライド させて取り付け・取り外しを行います。

アタッチメントを 上蓋裏に仮取り付けする

.... 斜めにスライドさせて仮取り付けする。




2 ウォーターパックの 衛生シールをはがす

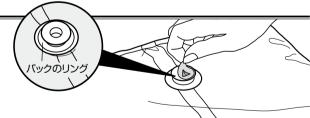


3 ウォーターパックを ホルダーにセットする

リングがついている面を上にして ホルダーにセットする。

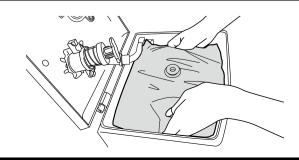

4 アタッチメントを 上蓋裏から取り外す

.... 斜めにスライドさせて取り外してください。

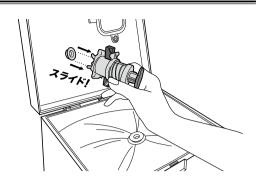


5 アタッチメントをウォーターパックに取り付ける




リング差し込み口をスライドさせ、リング をカチッと音がするまで差し込みます。

ニードルが上まで収納されきらない

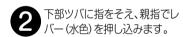

ニードルが上まで完全に収納されている

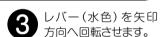






リングが奥まで差し込まれていない



リングが奥まで差し込まれている

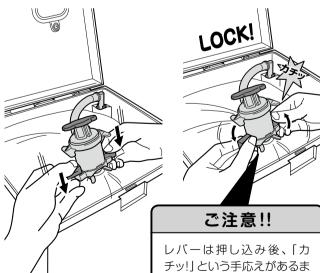

で回転させてください。回転 が不十分な場合には、水漏れ の原因となります。

初期設置の手順

サーバークリーニング方法


※サーバー内の衛生状態を保つために、毎日、かつ、ウォーターパック交換後必ず行ってください。

6 タンク内に水を給水する

上部ツバ(白色)に指をあて手動ポンプ(水色)で "強く" "早く" 15回程度ポンピングする。 ※ウォーターサーバー内に給水されていく事を確認します。

上蓋を閉める。

※閉めにくい場合は、ウォーターパックとアタッチメントの位置を 調整してください。

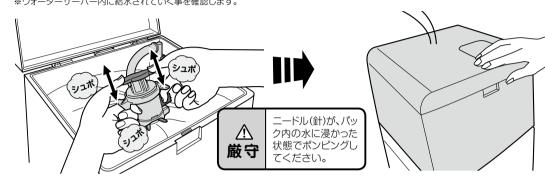


出水確認を行う

初期設置の

約5分後、冷水コックと温水コックから、 コップ1杯ほど水を出す。

空焚き注意

ウォーターパックをセットし、温水コッ クから水が出ることを確認してから、 電源プラグを差し込んでください。

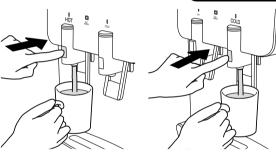

ロック解除ボタンを押しながら温水レ バーを押し込むと水が出てきます。

ロック解除ボタンを押しながら冷水し バーを押し込むと水が出てきます。


ECOスイッチにつきましては P.5の6をご参照ください。

節電モード

作動を開始させる

冷水

電源プラグをコンセントに差し 込む

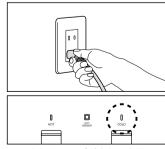


COLDランプが青色に点灯

温水

本体背面のHOTスイッチを「ON」




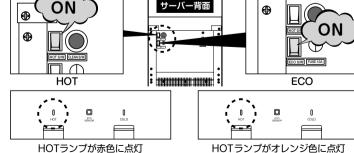

約45分で適温になります。

推奨 ◎適温後、サーバーのクリーニング作動テストを行ってください(約3~4時間)


ホルダー内のウォーターパックに水が残っていることを確認 し、サーバー背面のクリーンボタンを長押し(3秒間)する

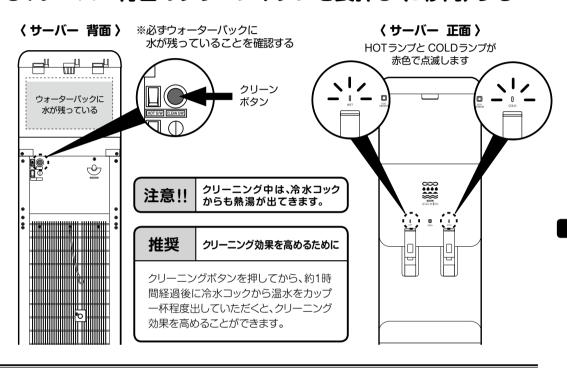



2 約3~4時間後に自動的に開始前の状態(適温)に戻る (外部環境により時間は前後します)

クリーニング終了後は開始前の状態に戻ります。(おいしくお飲みいただけます)

- ※エラー発生時はHOTランプとOOLDランプが緑色に点滅します。(エラー発生時は、強制終了(クリーンボタン3秒間 長押し)後、新しいウォーターパックに交換し、手順1に戻ってください。)
- ▶ウォーターパック交換方法は、本書「ウォーターパック交換方法」(▶P.11)参照

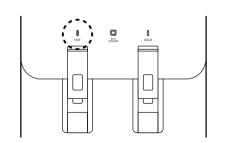

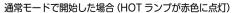

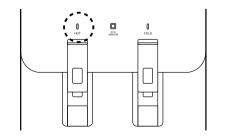


節電モードで開始した場合 (HOT ランプがオレンジ色に点灯)

● 何らかのご事情でクリーニングを強制終了させたい場合は、クリーンボタンを再度長押し(3秒間)してください。 (強制終了後、しばらくは冷水コックから温水が出る場合がありますので、ご注意ください)

※開封後は、賞味期限内であっても、お早めに飲みきってください。

コンセントとHOTスイッチは 常にONに


当社の水はナチュラルミネラルウォーターです。 電源を切った状態でいると、タンク内の水質が 劣化する恐れがありますので、電源プラグは常に 差し込んだ状態でご利用ください。

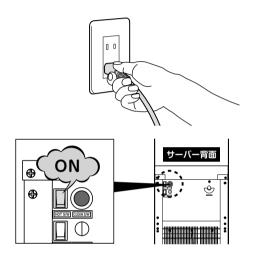

冷水・温水を出すとき (チャイルドロック機能)


お子様が誤って使用しないようロックがかかっています。

- ①ロック解除ボタンを押しながら、冷水・温水レバーを押し込むと水が出てきます。
- ②レバーを元に戻すと、ロックがはたらき、水が止まります。

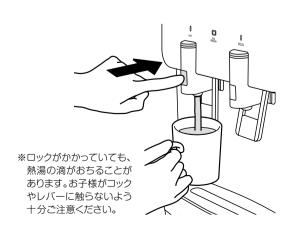


冷水も温水も 定期的にご利用

冷水コック・温水コックから定期的に冷水や温水を出してください。それによりタンク内の水が循環し、水質が保たれます。タンク内の水の滞留は避けてください。

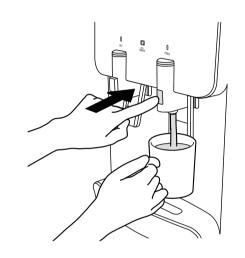

冷水レバー 温水レバー

- ①手でレバーを押すと、火傷のおそれがあり ますので、カップや容器で押してください。
- ② 冷水レバー、温水レバーは手前に引上げて 使用しないでください。

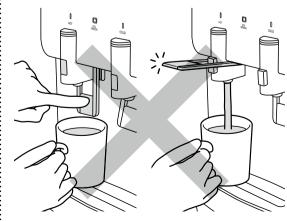


※ドリップトレイ(受皿)の上に、コップなどを置かずに手に持ってください。

ウォーターパック交換方法

※コックから水がでなくなりましたら、ウォーターパックの交換目安です。


1 ウォーターパック内の 残水をできるだけ吸い込む

手動ポンプ (水色) で "強く" "早く" 15回程度ポンピングする。 ※ウォーターパック内の残水を吸い込みます。

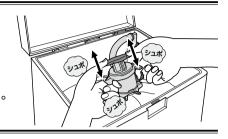

2 アタッチメントを取り外す

- 1 レバー (水色) を矢印方向へ回転させます。
- **2** 上部ツバに指をそえ、レバー (水色) を [カチッ!] と音がするまで引き上げます。
- **3** 空パックをスライドさせ ながら取り外します。

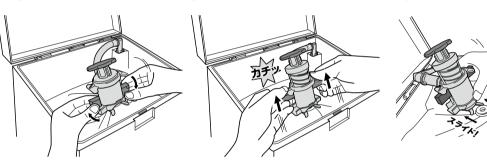


3 アタッチメントを 上蓋裏に仮取り付けする

···· 斜めにスライドさせて仮取り付けする。



4 空パックを取り出す

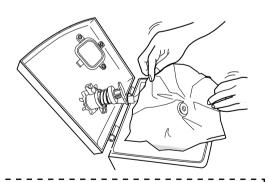


- アタッチメント・ニードル配管のお手入れを行ってください。(月1回程度) (▶P.12·P.13·P.14参照) ।
- 5 新しいウォーターパックをホルダーにセットし、アタッチメントを取り付ける * 「初期設置の手順2~6」と同様
- 6 サーバークリーニングを行う ※P.9参

※ウォーターパックの交換に合わせて、月1回程度、必ず行ってください。

1 充分ポンピング (15回程度)を行ってから、空パックを取り出す「ウォーターパック交換方法」の 1~4 を実施 (▶ P.11参照)

2 アタッチメントとニードル配管を取り外す

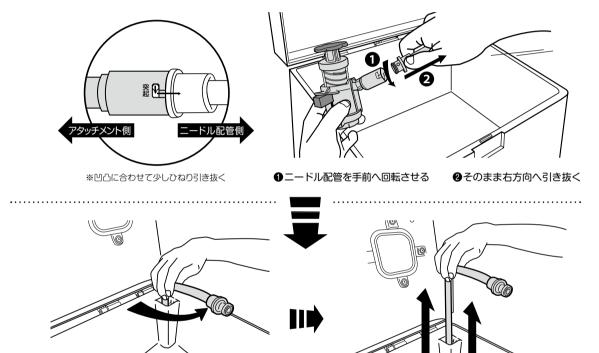

3 アタッチメントとニードル配管を水洗いする


※手前に90°回転させ、上に引き上げる


水洗い後はしっかりと水を切り、外側をキッチンペーパーやきれいな布で軽く拭く。



4 ニードル配管とアタッチメントを取り付ける

ニードル配管は奥までしっかりと押し込み、「カチッ!」という手応えがあるまで90°回転させる。

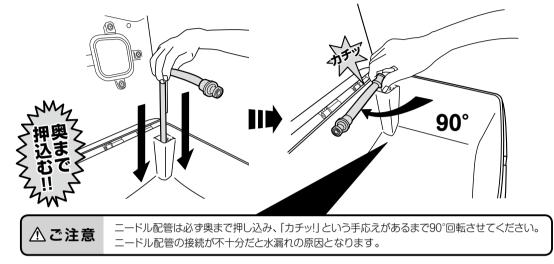

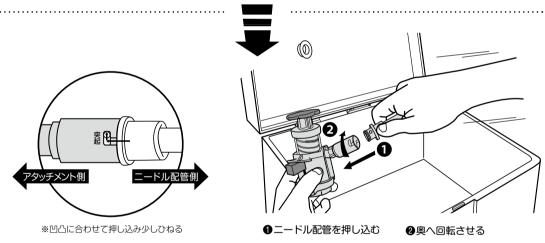


5「初期設置の手順」1~6を実施(▶P.6~P.8)

日常のお手入れの仕方

長期間使用しないとき (長期のご旅行や引越など)


クリーンキャップ

クリーンキャップを左に回して取り外し、水 洗いしてください。(アタッチメント、ニード ル配管のお手入れと同時に行ってください)

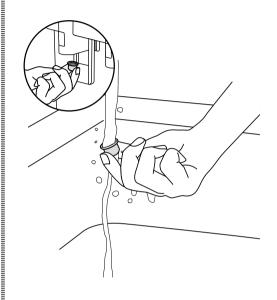


インナーノズル

ブラシや綿棒をクリーンキャップを外した インナーノズルに差し込み、よごれを取り 除いてください。(アタッチメント、ニードル 配管のお手入れと同時に行ってください)

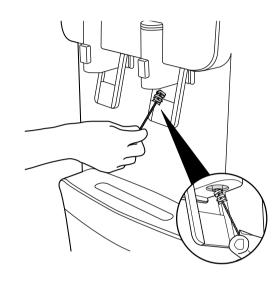

ドリップトレイ

中性洗剤で汚れを落とした 後、よくすすぎ、乾いた布で 拭いてください。ドリップト レイは手前に引くと取り外 せます。(必要に応じて行って ください)

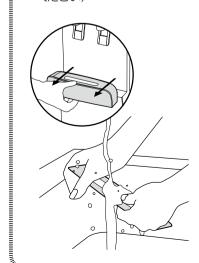


本体とホルダー内

適量にうすめた台所用中 性洗剤を含ませた布で拭き とった後、水でぬらした柔 らかい布をよくしぼり拭き 取ります。(アタッチメント、 ニードル配管のお手入れと同 時に行ってください)



背面放熱部

掃除機や布で底部や放熱部 に付着した、ちりやホコリを 取り除いてください。 (年2回程度行ってください)

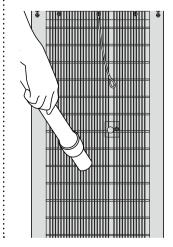

- HOTスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、2時間ほど放置 してください。(熱湯でヤケドの恐れがありますので温水の温度が下がるのを待ちます)
- 「ウォーターパック交換方法」(▶P.11)に従って、 ウォーターパックを取り外します。
- 冷水レバーを押して冷水タンクの 水を排水します。 サーバー背面の排水キャップを外し、 温水タンク内の水を排水します。 (サーバー内の残量によっては、勢いよく遠くまで 温水が飛び出す場合があります) 排水キャップ 本体を10°くらい 傾けてください。
- アタッチメントとニードル配管を取り外して水洗いし、自然乾燥を行います。 ※本書「アタッチメント・ニードル配管お手入れ方法 Iの手順2.3 (▶P.12~P.13) 参照
- 製品各部に残っている水気を完全に拭き取ってください。 (水気が残っていると悪臭やサビの原因になります)
- サビやほこりなどで故障するおそれがありますので、 サーバーのホルダーを取り外し、アタッチメントとニードル配管は ビニール袋等に入れ本体はビニール等を被せておいてください。
- 再使用する時は、アタッチメントとニードル配管を取り付け(▶P.13手順 4参照)、「初期設置の手順」(▶P.6~8)に従ってウォーターパックを設 置し、「サーバークリーニング方法」(▶P.9) を実施してください。